


Montando o garfo, quadro e o guidão



1. Com a chave allen e o auxílio de um alicate, monte o conjunto.
2. Passe o guidão nos furos do garfo e encaixe a manopla.

Conteúdo do kit 2-em-1

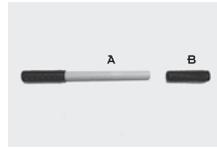

- A. Guidão
B. Manopla



- 2 Chaves Allen



- Montagem no kit 2-em-1

Estágio 1 - Montando o triciclo




1. Ponha o espaçador pequeno entre as madeiras do quadro.
2. Passe o eixo e coloque os espaçadores grandes.
3. Centralize o eixo e coloque as arruelas.




4. Coloque as rodas no eixo e passe o parafuso grande, com a arruela.
5. Na outra ponta coloque a porca do parafuso com a arruela.
6. Aperte os dois lados com as chaves allen (inclusas).


Conteúdo do kit 3-em-1

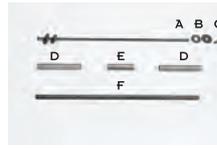

- A. Parafuso Grande
B. Arruelas
C. Porca do Parafuso
D. Espaçador Grande
E. Espaçador Pequeno
F. Eixo Grande

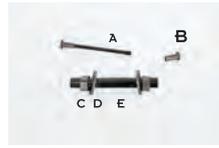

- A. Parafuso
B. Porca do Parafuso
C. Espaçador
D. Arruela
E. Eixo da roda

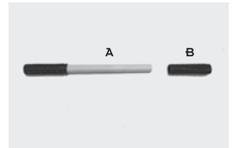

- A. Guidão
B. Manopla



- 2 Chaves Allen



- 2 Rodas



- Montagem no kit 3-em-1

Estágio 2 - Montando a bike



1. Passe o eixo com a arruela e o espaçador.
2. Posicione a roda e empurre o eixo.
3. Do outro lado coloque a arruela e outro espaçador.



4. Empurre o eixo até o final e passe o parafuso pequeno.
5. Do outro lado coloque a porca do parafuso.
6. Aperte os dois lados com as chaves allen (inclusas).

Estágio 3 - Invertendo o quadro



1. Com a chave allen e o auxílio de um alicate, solte o parafuso do eixo do guidão e retire-o.
3. Desencaixe totalmente as peças e inverta o quadro e recoloque as peças.
4. Desaparafuse o banco com as duas chaves allen (inclusas) e inverta o banco.

Sugestão de uso



Estágio 1
De 1,5 a 3 anos



Estágio 2
De 3 a 4 anos



Estágio 3
De 4 a 5 anos
(ou até 25kg)

Recomendações

1. Proibido o uso em vias públicas.
2. Bicicleta pedagógica para crianças de 1,5 a 5 anos (ou até 25kg).
3. A escolha de uso dos estágios é de responsabilidade dos pais ou adulto responsável e pode variar de acordo com cada criança.
4. Verifique periodicamente o aperto dos parafusos, com o uso contínuo eles podem afrouxar.
5. Use sempre o capacete.
6. Use em lugares planos ou levemente inclinados.
7. Use sempre acompanhado por um adulto.
8. Limpe apenas com pano úmido ou com cera nas partes de madeira.
9. Evite guardá-la em ambiente externo.
10. Resistente a água.
11. Este brinquedo só pode ser entregue a uma criança após ter sido montado por um adulto
12. Garantia de 6 meses.